

## 智能连体四寸中控规格书

### 产品简介

智能连体四寸中控是标准的 86 型底盒



首屏显示界面（可上下左右滑动进入不同的界面）

### 技术参数

|    |          |                        |
|----|----------|------------------------|
| 1  | 智能连体四寸中控 | RW-DP04A               |
| 2  | 输入电压     | 100-240V//50Hz~60Hz    |
| 3  | 待机电流     | 24mA                   |
| 4  | 待机功耗     | ≤2.9W                  |
| 5  | 工作温度, 湿度 | -10°C~+85°C, 20%~90%RH |
| 6  | 储存温度, 湿度 | -20°C~+85°C, 20%~95%RH |
| 7  | 可控距离     | 无障碍约 40 米              |
| 8  | 产品颜色     | 灰色                     |
| 9  | 材质工艺     | 铝合金                    |
| 10 | 产品尺寸     | 320*320P               |
| 11 | 产品尺寸     | 170*86*33mm            |

### 包装清单

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| 1 | 智能连体四寸中控面板 | 集中控制家中的各种智能设备      |
| 2 | 安装螺丝       | 固定和连接面板, 确保稳定性和安全性 |
| 3 | 说明书        | 详细说明如何使用和安装        |

## 使用说明

### 一、首屏显示界面

- 1、左上角显示：logo（白色）
- 2、中间显示：数字时间 、日期、周 / 天气图标，温、湿度
- 3、下排显示为场景模块栏，共显示 6 个场景。首页显示 4 个固定场景位，可往右滑动显示其他场景。场景数量和场景定义为固定格式样式。
- 4、（1）点按：执行该场景。  
（2）长按：进入(图标控件：1 保存当前场景。2 退出（直接返回首页）)



## 二、设置（左滑屏幕进入设置界面：如下图列表所示）





### 1、无线网络连接

(1) 点击进入 wifi 界面，可连接搜索到的 wifi，点击 wifi 名称可以输入密码连接 wifi（如下图所示）



## 2、日期、时间设置

(1) 点击进入日期、时间设置界面，可自行设置

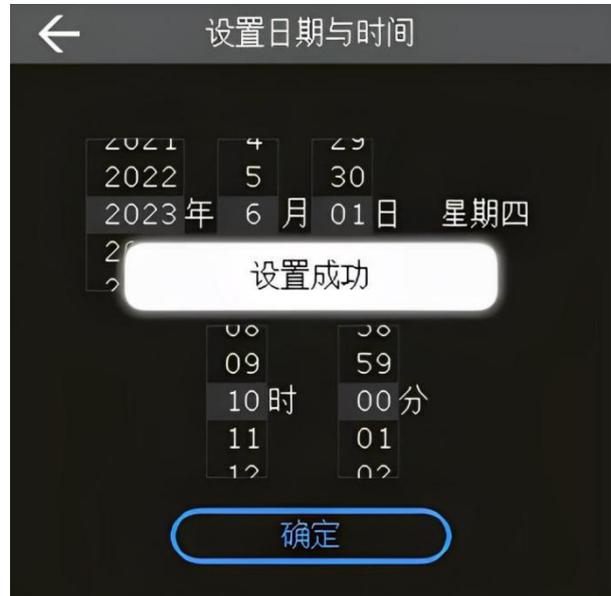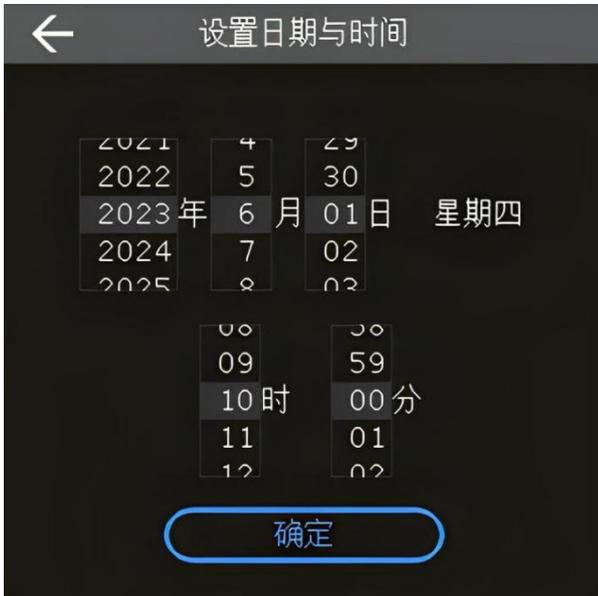

## 3、屏幕亮度设置

(1) 点击进入屏幕亮度设置，可设置当前屏幕亮度和待机模式亮度，及打开关闭夜间模式。



#### 4、系统更新（点击进入系统升级界面，显示当前系统版本。）

(1) 未连接 wifi，显示请检查网络连接。



(2) 已连接 wifi，显示升级按钮，点击可以进行系统更新，更新完毕显示最新版本字样



### 三、设备类型分组（右滑屏幕进入设置界面：如下图列表所示）



1、点击首页，返回屏幕首页

2、点按：灯具、灯带、窗帘、智能插座，进入设备列表，显示添加上的所有设备

（下图示例，其他分类显示类同）

3、长按：**设备类型卡片**，会进入组控界面。可同时控制组内的所有在线设备

（下图以灯具为例）




## 四、添加设备和设备控制

### 1、添加设备

如：添加照明类设备，灯具上电前 20 秒内，点击右上方的”+”按钮，进行设备对码。

(其他类型设备添加方式类同) 如下图所示：

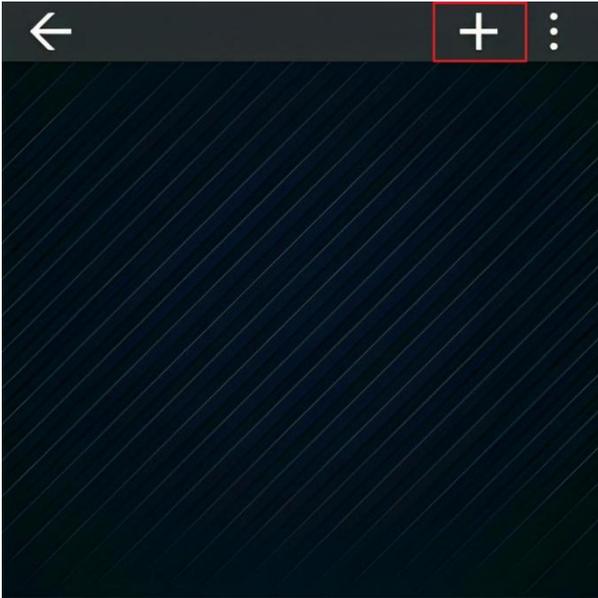

## 2、设备控制操作界面

### (1) 灯具控制

1) 点按设备图标：控制单个设备开关

2) 长按设备图标：进入设备控制界面，可控制单个灯具的开关、色温调节和亮度调节

(如下图所示)



3) 组控：点按**设备类型卡片**进入设备控制界面，可控制整组所有灯具的开关、色温调节和亮度调节

(如下图所示)



## 2、灯带组控制界面


(1) 点按设备图标：控制单个设备开关

(2) 长按设备图标：进入设备控制界面，可控制单个灯带的开关、色温调节、亮度调节和颜色调节  
(如下图所示)



(3) 组控：长按设备类型卡片进入设备组控界面，可控制整组灯带的开关、色温、亮度和颜色

(如下图所示)

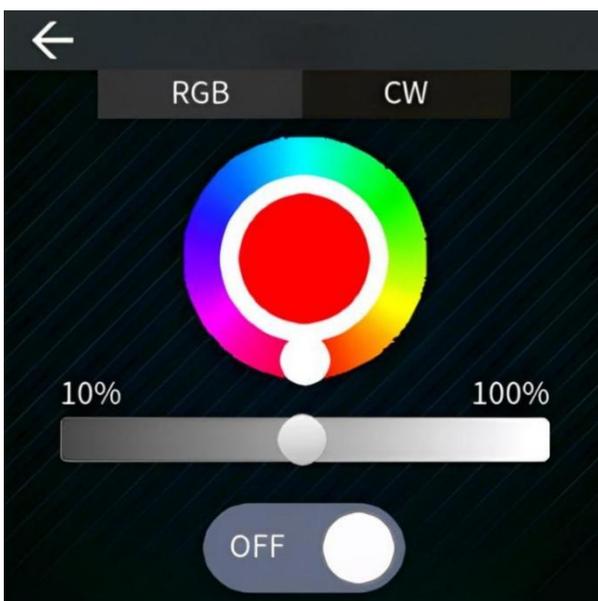


### 3、窗帘组控制界面

(1) 点按设备图标：控制单个设备开关

(2) 长按设备图标：进入设备控制界面，可控制单个窗帘（布帘、纱帘）的全开、全关和百分比控制  
(如下图所示)



(4) 组控：长按 **设备类型** 卡片进入设备组控界面，可控制整组窗帘的全开、全关和百分比控制  
(如下图所示)

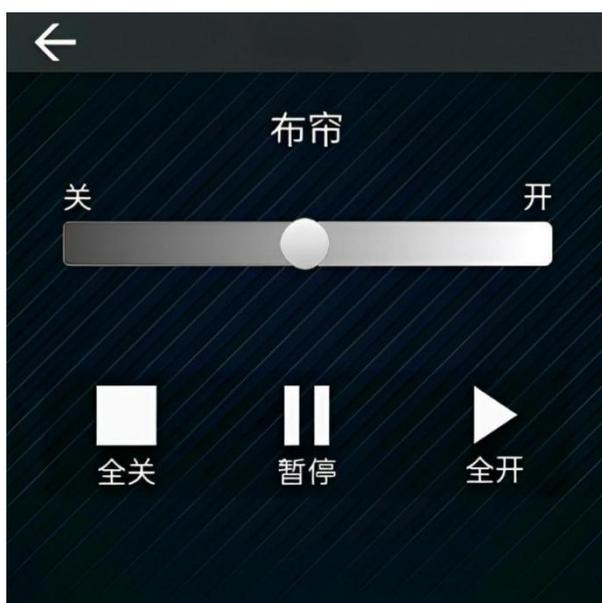

#### 4、智能插座组控制界面

(1) 点按设备图标：控制单个设备开关

(2) 长按设备图标：进入设备控制界面，可控制单个插座的开关、延时控制和循环控制

(如下图所示)




(3) 组控：长按**设备类型**卡片进入设备组控界面，可控制整组插座的开关、延时控制和循环控制

(如下图所示)




## 5、通断器

- (1) 点按设备图标：控制单个设备开关
- (2) 长按设备图标：进入设备控制界面，可控制单个通断器的开关  
(如下图所示)

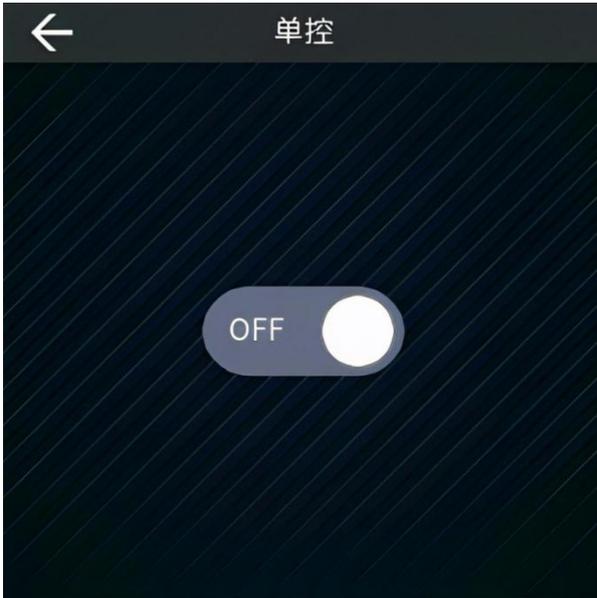

- (3) 组控：长按 **设备类型** 卡片进入设备组控控制界面，可控制整组通断器的开关（如下图所示）

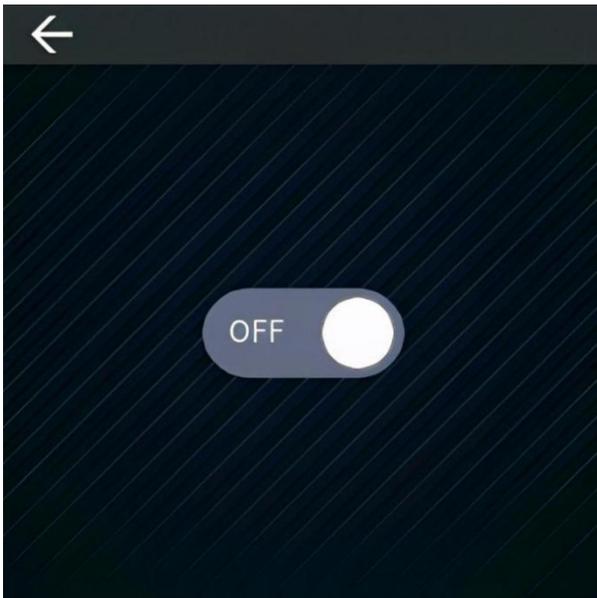

## 五、场景控制

1、屏幕首页下方显示 4 个固定场景位，可往右滑动显示其他场景。

2、（1） 点按：执行该场景。

（2） 长按：进入(图标控件：1 保存当前场景 2 退出（直接返回首页）



3、拖住屏幕往上滑，进入场景界面（如下图）

4、（1） 点按：执行该场景。

（2） 长按：进入(图标控件：1 保存当前场景 2 退出（直接返回首页）



## 六、扫描二维码关注公众号

- 1、拖住屏幕往下滑动，显示品上公众号二维码，可使用手机微信扫码关注（如下图）



## 七、按键控制


按键功能如下：

- 1、“ON” 点按执行打开。
- 2、“OFF” 点按执行关闭。
- 3、“Scene A” 默认为离家模式：短按 1 次为默认场景模式，长按为亮度加调节，直至灯具亮度最高。
- 4、“Scene B” 默认为会客模式：短按 1 次为默认场景模式，长按为亮度减调节，直至灯具亮度最低。
- 5、“Scene C” 默认为用餐模式：短按 1 次为默认场景模式，长按为冷色温调节，直至灯具只亮冷色。
- 6、“Scene D” 默认为观影模式：短按 1 次为默认场景模式，长按为暖色温调节，直至灯具只亮暖色。
- 7、同时长按“ON”+“任意场景键”，将设备的当前状态储存进该场景。按键场景模式和屏幕上的场景模式对应一致。



八、语音控制详见词条。

## 尺寸图

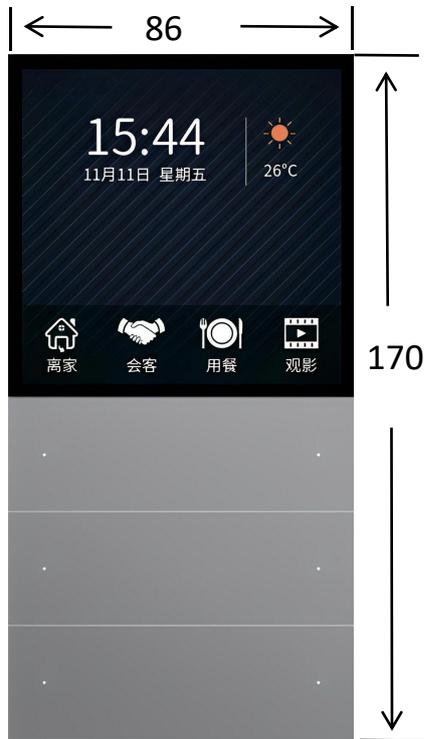

A\*B\*C=170\*86\*33 Unit:mm



## 包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

A\*B\*C=90\*90\*36 Unit:mm

## 注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 1-4mm<sup>2</sup> PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如果有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

## 保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

## 非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

### 注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。