

## 迷你智能驱动规格书

### 产品简介

4-10W 迷你款智能驱动是单双色温恒流调光驱动器，无线调光和色温调节，无需安装控制线和其他控制器，两路输出共阳极，输出恒流驱动器和宽输出电压范围， 电流可调，该驱动器具有场景模式控制、短路保护、空载保护、浪涌电压 1KV 、高 PF 无频闪等功能，适用于家居照明、办公照明、商业照明的调光调色温应用场景。



### 技术参数

单色温调光驱动器	RW-PS3801AC	RW-PS3801BC	RW-PS3802CC	RW-PS3802EC	RW-PS3802GC
双色温调光驱动器	RW-PS3801ACW	RW-PS3801BCW	RW-PS3802CCW	RW-PS3802ECW	RW-PS3802GCW
驱动电流	110mA	150mA	200mA	250mA	270mA
输入	电压	220-240VAC			
	频率	50/60HZ			
	功率	5.22W	7.09W	9.29W	11.11W
	功率因数	>0.81@230V	>0.87@230V	>0.91@230V	>0.92@230V
	效率	80.02%	80.39%	81.8%	85.5%
	抗浪涌	1KV			
输出	电流	110mA	150mA	200mA	250mA
	电压	28-38V			28-36V
	功率	4.18W	5.7W	7.6W	9.5W
	电流精度	±5%			
	频闪级别	无频闪			
	空载电压	Max. 45V			
	直流波纹	200mv@230VAC			
蓝牙	工作频率	2.402GHz			
	传输速率	1Mbps			
	输出功率	+8dBm			
	通讯距离	无障碍约50M			
环境	工作温度/湿度	-20-45℃, 20-90%RH			
	储存温度/湿度	-20-80℃, 20-95%RH			
	最高壳温	85℃			
规格	可控光源	单色/双色			
	裸板尺寸	66*18*17 (mm)			
	重量	42.4g			
	尺寸/开孔	76*22*20 (mm), 适配开孔直径 30mm			
	包装	30.4g			
标准	国家标准	GB 19510.1-2009 灯的控制装置 一般要求和安全要求; GB 19510.14-2009 灯的控制装置 LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求;			

## APP 操作说明

### 1、安装 APP


下载最新版本 mBox APP，并完成安装，mBox APP 兼容 iOS 和 Android 系统。

通过手机扫描下方二维码，按提示完成 APP 安装，安装后即可进行登录/注册操作。




### 2、配对操作

灯具上电 20s 内，打开 APP 在首页界面中选择对应的房间（如：客厅），点击“添加设备”APP 会自动搜索上电设备，此时灯具闪烁 3 下，并与列表形式显示出来，搜索结束后点击“确认”完成添加。

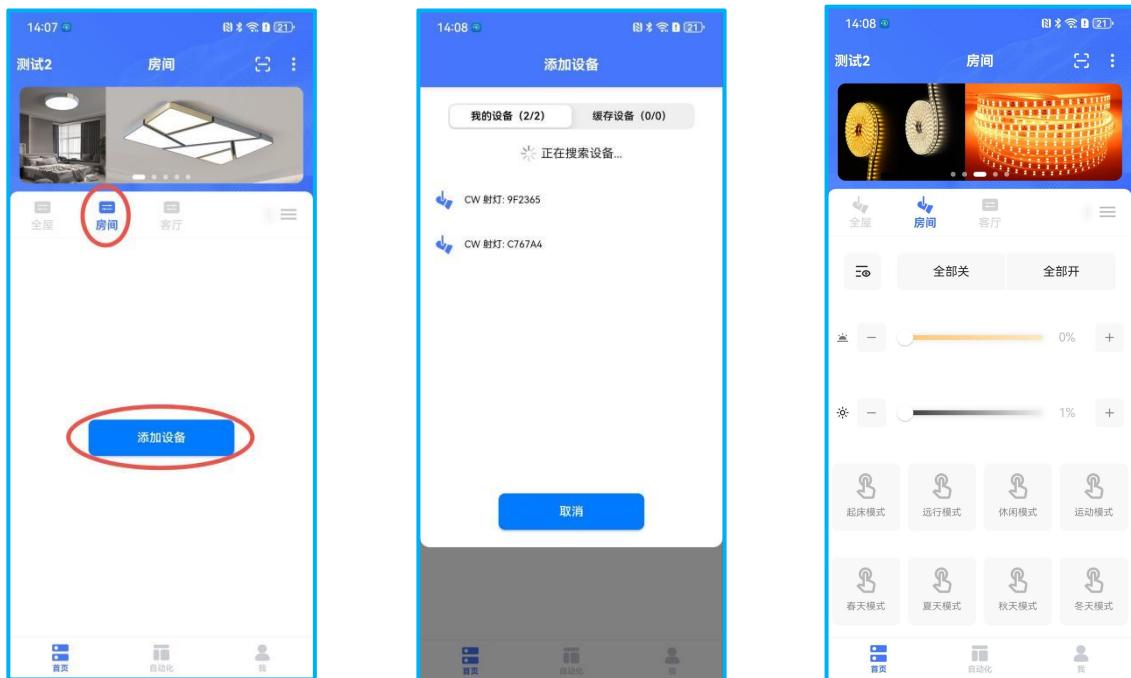


### 3、灯光控制设置

设备配对完成后，可以对添加的设备灯光进行操作控制，通过界面中调节亮度和色温达到理想的灯光效果。

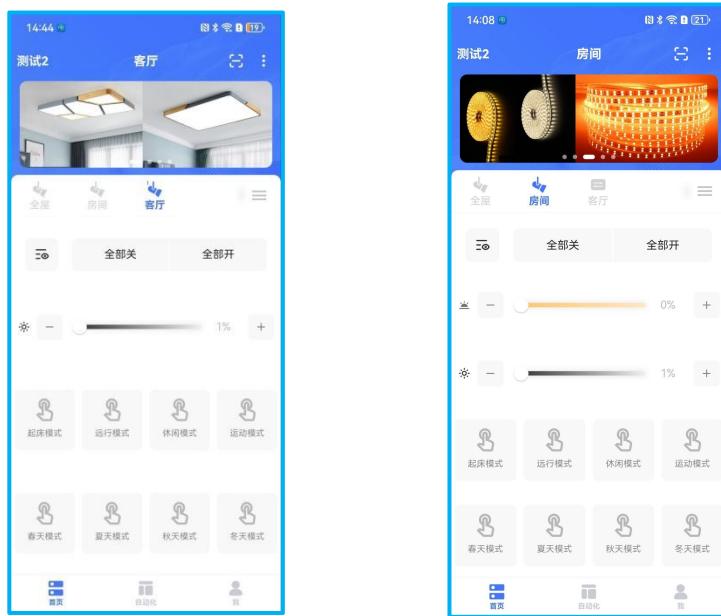


### 4、编辑/保存场景

- 1) 打开 APP “首页”界面，点击“全屋”界面或者在需要编辑场景的设备“房间”界面；
- 2) 长按下方的场景图标，可“编辑场景”、“修改名称”；
- 3) 点击“编辑场景”可以选择参与场景的设备，通过调节设备的开关、亮度和色温状态，最后点击保存场景或者另存至另外一个场景模式。

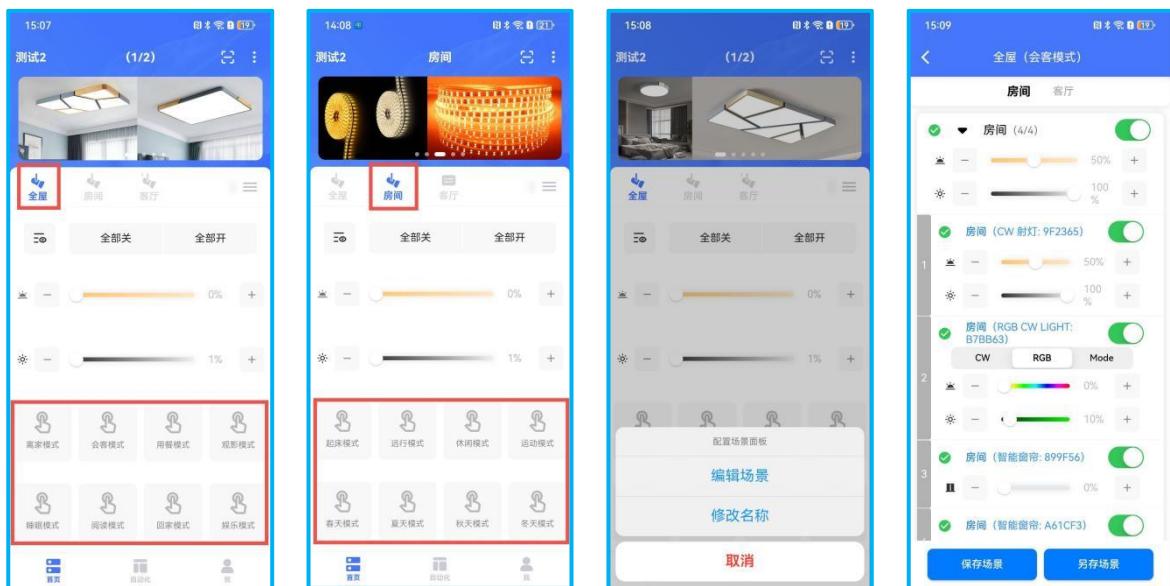

## 5、清码方法

- 1) 通过各遥控器的清码方法，灯具闪烁三下，代表清码成功。
- 2) 在 APP 首页找到需要删除的“设备”所在房间界面，点击右上角的“+”菜单按钮，选择“设备管理”，在设备管理列表界面，再次点击右上角的“+”号，选择“多选”然后点击勾选需要删除的设备，点击界面下方“删除”按钮，灯具闪烁 3 下，即表示删除成功。（删除设备时灯具需处于“开灯”状态）

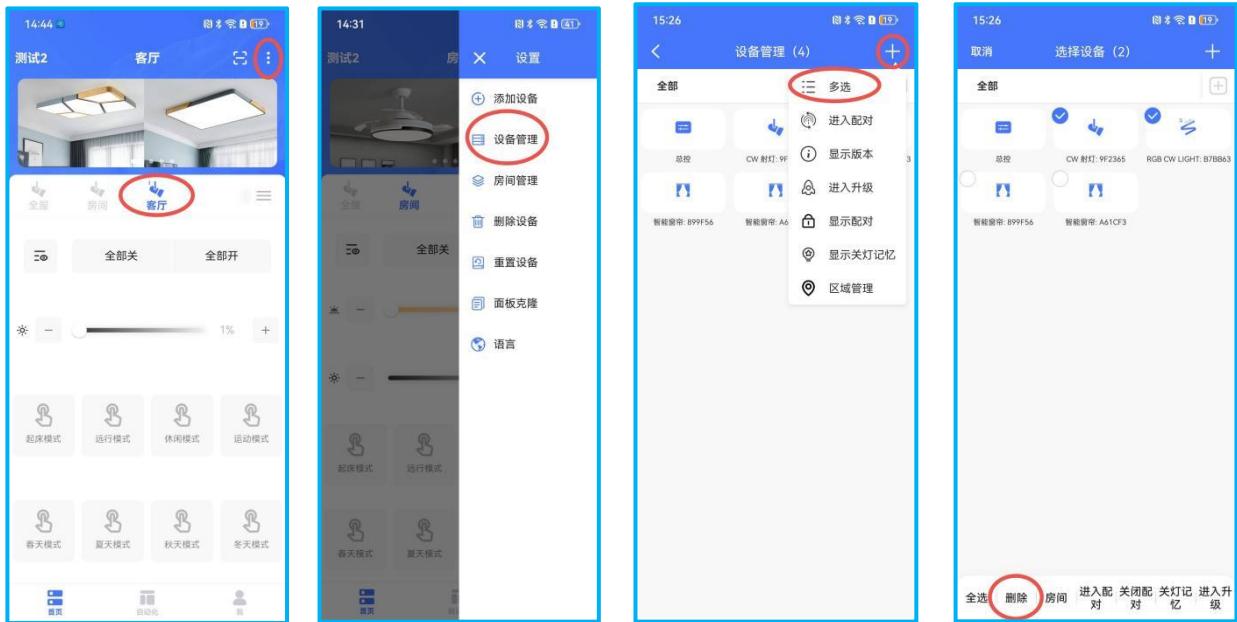

## 铭牌标识





(单色温款)



(双色温款)

## 尺寸图

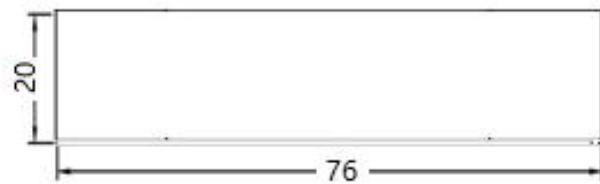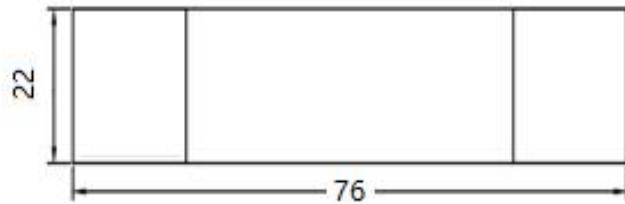

长\*宽\*高 = 76 \* 22 \* 20 (单位:mm)

## 接线图



(单色温款)



(双色温款)

## 故障分析

遇到的问题	解决的方法
灯不亮	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查产品输入和输出接线是否按照说明书指导接线，确认端子压线是否牢固；</li><li>2. 检查产品输入电压是否正常，有无电压接入，接入电压是否符合产品标称电压；</li><li>3. 检查产品是否被外部设备（如面板、遥控器、App 等）控制处于关灯状态；</li><li>4. 检查选择配套灯具参数是否符合产品标称电压和电流，确认灯具是否坏了。</li></ol>
驱动器不能调光	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查产品是否配网成功；</li><li>2. 确认产品是否置于金属表面或被金属覆盖。</li></ol>

## 注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 0.75-1.5mm<sup>2</sup> PVC 或橡胶线缆，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如果有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

## 保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

## 非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期；
- 产品外形严重损坏或变形；
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
- 产品保修标签被撕毁；
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

**注：**

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。