12 键遥控器 B 款规格书

产品简介

12 键遥控器 B 款整体机身按键采用 ABS 材料，操作简单，寿命长，具有耐高压、耐高温等性能。

技术参数

1	12 键遥控器 B 款	RW-RC12B-WH RW-RC12B-BK
2	工作电压	AAA 1.5V*2
3	待机电流	6uA
4	工作温度，湿度	-10℃~+85℃，20%~90%RH
5	储存温度，湿度	-20℃~+85℃，20%~95%RH
6	可控距离	无障碍约 40 米
7	控制方式	手持遥控器
8	通讯协议	RW-LBN
9	产品颜色	白/黑色
10	材质工艺	ABS
11	产品尺寸	150*38*13mm

按键功能说明

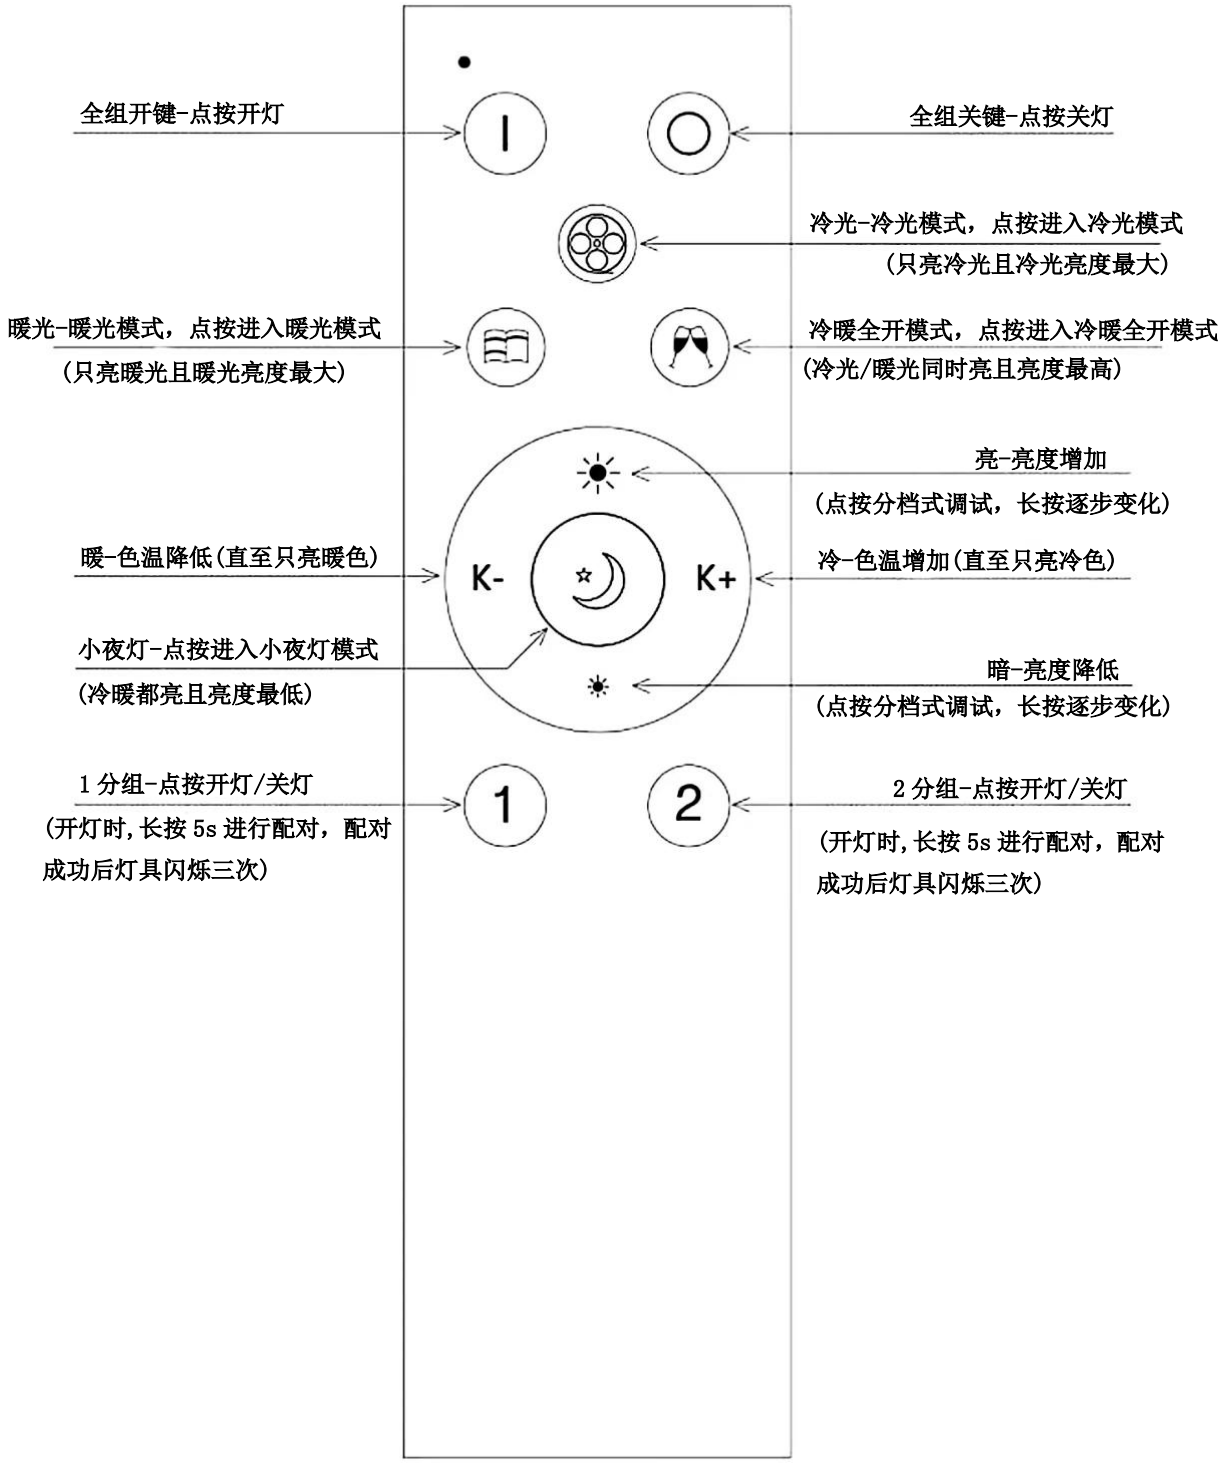
全组开键-点按开灯
全组关键-点按关灯
冷光-冷光模式，点按进入冷光模式
（只亮冷光且冷光亮度最大）
暖光-暖光模式，点按进入暖光模式
（只亮暖光且暖光亮度最大）
冷暖全开模式，点按进入冷暖全开模式
（冷光/暖光同时亮且亮度最高）
亮-亮度增加
（点按分档式调试，长按逐步变化）
暖-色温降低（直至只亮暖色）
K-
K+
冷-色温增加（直至只亮冷色）
小夜灯-点按进入小夜灯模式
（冷暖都亮且亮度最低）
暗-亮度降低
（点按分档式调试，长按逐步变化）
1 分组-点按开灯/关灯
（开灯时，长按 5s 进行配对，配对成功后灯具闪烁三次）
1
2
2 分组-点按开灯/关灯
（开灯时，长按 5s 进行配对，配对成功后灯具闪烁三次）

使用说明

1、配对方法：

灯具上电后5s 内，长按“ 1 ”—“ 2 ”组键中任意一个按键 5s ，灯具闪烁 3 次，代表灯具被配对至该组(如长按“ 1 ”，则灯具被配对至“ 1 ”组),可控范围内所有灯具。

2、开关方法：

如灯具被配对至“ 1 ”组，点按“ 1 ”键，可对灯具进行开、关状态切换，也可按“ | ”或“ ○ ”全组键对灯具进行开、关，“ | ”和“ ○ ”全组键会对遥控器配对的所有组的灯具进行开或关。

3、调光方法：

1) 分组调节：如想对“ 1 ”组内灯具进行调光时，需先选中“ 1 ”组，选中方法为按下“ 1 ”组键(如果“ 1 ”组内 灯具处于开启状态，按下“ 1 ”组键会将“ 1 ”组内灯具关闭，请再按一次“ 1 ”组键，确保 1 组内灯具为开启 状态）按“ ☀ ”或“ ☀ ”按键进行亮度调节。

2）全组调节：按下遥控器“ | ”键，此时再按“ ☀ ”或“ ☀ ”键即可对遥控器配对所有组的灯具进行亮度调节， 按下遥控器“ ○ ”键，关闭所有组的灯具。

4、调色方法：

1）分组调节：如想对“ 1 ”组内灯具进行调色时，需先选中“ 1 ”组，选中方法为按下“ 1 ”组键（如果“ 1 ”组内 灯具处于开启状态，按下“ 1 ”组键会将“ 1 ”″组内灯具关闭，请再按一次“ 1 ”组键,确保 1 组内灯具为开启状态），再按“ K- ”或“ K+ ”按键进行色温调节。

2）全组调节：按下遥控器“ | ”键，此时再按“ K- ”或“ K+ ”键即可对遥控器配对所有组灯具进行色温调节。

5、清码方法：

1）分组清码：如想将“ 1 ”组内灯具与遥控器解除配对,同时按下“ 1 ”组键和“ ○ ”键 5s ，灯具闪烁 3 次， 表示“ 1 ”组内灯具与遥控器解除配对。

2）全组清码：如想将遥控器内所有灯具与遥控器解除配对,可同时按下“ | ”和“ ○ ”键 5s ，灯具闪烁 3 次， 表示遥控器内所有灯具与遥控器解除配对。

尺寸图

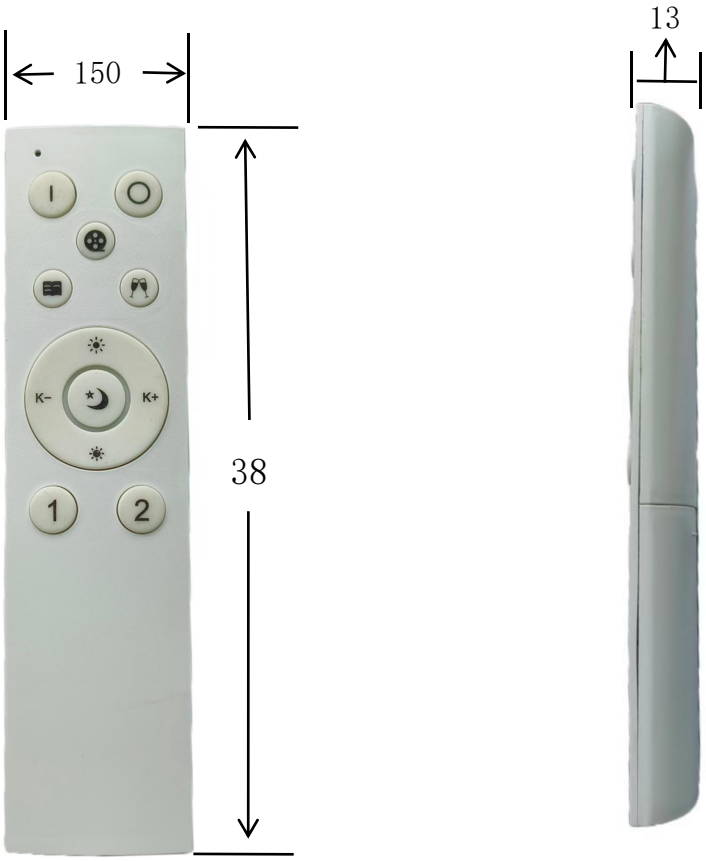

A*B*C=150*38*13 Unit:mm

注意事项

- 尽量不要污染遥控器，且确保至少 2 年更换一次电池；
- 请勿放置遥控器在小孩能够着的地方，以免损坏或发生其他事故；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如果有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自 2026 年 3 月起保修服务期为 3 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁.
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注:

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。